Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Bu klavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25007A
Turkish. 07/2009. Rev. 1.0

GT-C3212

Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hızlı başlangıç için bkz. “Cep telefonunuzu tanıyın”, “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama” ve “Temel fonksiyonları kullanma”.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce bu kılavuzdaki simgeleri tanıyın:

Uyarı — sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat — telefonunuzun veya başka cihazların zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not — not, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bkz.** — ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 (“Sayfa 12’ye bakın anlamına gelmektedir”)

→ **İşlem sırası** — bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** öğesini seçin (**Mesaj** seçeneğini ve ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar** — telefon tuşları; örneğin: [☎] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)

< > **Açılı ayraçlar** — her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tmm**> (**Tmm** seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgileri

Bu telefonda kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B015502
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE 0168

İçindekiler

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 4
Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıyın 12
Paketi açma 12
Telefon düzeni 13
Tuşlar 14
Ekran 15
Simgeler 16

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 17
SIM kartı ve pili takma 17
Pili şarj etme 19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 20

Temel fonksiyonları kullanma 22
Telefonunuzu açma ve kapatma 22

Menülere erişme 23
Telefonunuzu kişiselleştirme 23
SIM kartlarınızı yönetme 26
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 27
Mesaj gönderme ve görüntüleme 28
Kişi ekleme ve bulma 30
Temel kamera işlevlerini kullanma 31
Müzik dinleme 32
Web'de gezinme 34

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 35
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 35
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma 37
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma . 39
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma 40
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma . 44

Araçları ve uygulamaları kullanma 48
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 48
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 50
Sahte arama yapma 50
Sesli not kaydetme ve dinleme 52
Görüntüleri düzenleme 53
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 55
Dünya saatini görüntüleme 55
Alarmları ayarlama ve kullanma 57
Hesap makinesini kullanma 58
Kurları ve ölçüleri dönüştürme 58
Geri sayan süreölçeri ayarlama 58
Kronometreyi kullanma 58
Yeni bir görev oluşturma 59
Metin notu oluşturma 59
Takviminizi yönetme 59

Sorun giderme ..... a

Dizin ..... d

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenebilir ve yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın sesini çok açarak kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri ve telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ün önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden oldugu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C/32 °F'nin altı veya 45 °C/113 °F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik çarpması riski olduğundan telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışık varsa, bunu doğrudan çocukların veya hayvanları gözlerine tutmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

CAUTION

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 1,19 watt olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde imha edilmesi

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pilin, kılavuzun veya paketin üzerindeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömrü sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt aracılığıyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya başka fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sunulmuştur. Hiçbir içerik veya hizmet, içerik sahibinin veya hizmet sağlayıcısının onaylamadığı bir şekilde kullanılamaz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmediği sürece bu aygıtta görüntülenen hiçbir içeriği veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, karşıya yükleyemez, gönderemez, iletemez, çeviremez, satamaz, başka bir formunu oluşturamaz, kendi çıkarınız için kullanamaz veya dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. SAMSUNG HERHANGİ BİR AMAÇLA, AÇİKÇA VEYA DOLAYLI OLARAK, İÇERİK VEYA HİZMETLER KONUSUNDA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SAMSUNG TİCARETE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOLAYLI GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. SAMSUNG BU AYGITLA BİRLİKTE SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, DAKİKLİĞİNİ, YASALLIĞINI VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ ETMEZ VE SAMSUNG, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA İSTER HAKSIZ FİİL KAPSAMINDA OLSUN, HİÇBİR KOŞULDA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN, AVUKATLIK ÜCRETLERİNDEN, MASRAFLARDAN VEYA BURADA YER ALAN BİLGİLERDEN VEYA BU BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN TARAFINIZDAN VEYA

HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE OLSA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BAŞKA ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üçüncü şahıs hizmetler herhangi bir zamanda sona erdirilebilir veya kesintiye uğrayabilir ve Samsung, herhangi bir içeriğin veya hizmetin herhangi bir süre boyunca sunulacağını garanti etmez. İçerik ve hizmetler ağ ve iletim olanaklarıyla dağıtılmaktadır ve Samsung’un bunlar üzerinde denetimi yoktur. Samsung bu yasal uyarının genelliğini sınırlamadan bu aygıt aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin kesintiye uğraması veya duraklatılması konusunda açıkça hiçbir sorumluluk almaz veya bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Samsung, içerik ve hizmetler ile ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu tutulamaz ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. İçerik veya hizmetler ile ilgili sorular veya hizmet talepleri ilgili içerik ve servis sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Albüm kapak çalışmasının Samsung’un müzik çalarına indirilmesi, söz konusu kapak çalışmasının kullanılmasına, modifikasyonuna veya değiştirilmesine neden olacaktır.

Albüm kapak çalışmasının izinsiz indirilmesi, sanatçının albüm kapak çalışması ile ilgili telif hakkının ve/veya manevi haklarının ihlali anlamına gelebilir. Samsung, Kullanıcının albüm kapak çalışmasını Samsung müzik çalara indirmesinden kaynaklanan telif hakkı ihlali veya manevi hak ihlali konusunda sorumluluk kabul etmemektedir ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kullanıcıların, müzik/albüm kapak çalışmasını yapan tedarikçinin lisans koşullarında albüm kapak çalışmasını indirme ve üzerinde değişiklik yapma izninin verildiğinden emin olmaları gerekir.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu

- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Ürünle birlikte verilen aksesuarlar telefonunuza en uygun aksesuarlardır.

GT-C3212 modeli çift sim kart kullanılabilen özelliğe sahiptir ve bu modelde çift IMEI numarası bulunur.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

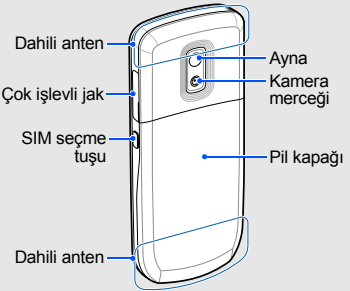

İstenmeyen telefon işlemlerini engellemek için tuşları kilitleyebilirsiniz. Bu tuşları kilitlemek veya kilidini açmak için [*] tuşuna uzun basın.

Otomatik tuş takımı kilidi açık olduğunda ekran kapandıktan sonra tuşlar otomatik olarak kilitlenir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Yazılım tuşları	Ekranın altında belirtilen işlemleri yapmanızı sağlar
4 yönlü gezinti tuşları	Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar (servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlanmış menüler farklılık gösterebilir); Menü modunda menü seçenekleri içinde ilerleyin
Onay	Bekleme modunda web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar; Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini seçin veya girişi onaylayın

Tuş	İşlev
Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Alfanü-merik	Numara, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; bekleme modunda sesli postaya erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın veya uluslararası arama önekini girmek için [**0**] tuşuna basın

Tuş	İşlev
Özel fonksiyon	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar; Bekleme modunda sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın; Bekleme modunda tuşları kilitlemek [*] tuşuna uzun basın; numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna basın
SIM seçme	Arama yaparken veya mesaj gönderirken SIM kartları arasında geçiş yapmanızı sağlar; bekleme modunda SIM seçim ekranına erişmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç bölümden oluşur:

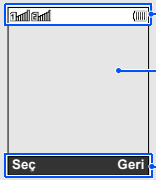

Simge satırı
Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı
Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Seçenek tuşu satırı
Seçenek tuşları için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Arama yapılıyor
	Acil durum mesaj özelliği etkinleştirildi
	GPRS şebeke durumu
	EDGE şebeke durumu
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirme etkin
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkin
	Bellek kartı takıldı

Simge	Açıklama
	Müzik çalma devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	FM radyo açık
	Yeni metin mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Pil gücü seviyesi
18:39	Geçerli saat

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kartı ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için:

1. Pilin kapağını çıkarın.

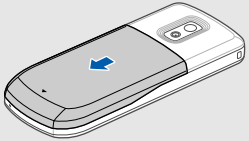

Telefon açıksa kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

   Telefonunuzda 2 SIM kart kullanabilmeniz ve kartlar arasında geçiş yapabilmeniz için 2 SIM kart yuvası bulunmaktadır. ▶ sf. 26

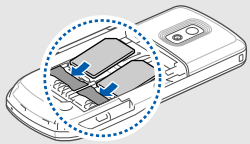

- Kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kart takmadan telefonunuzun şebeke harici hizmetlerini ve servis menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

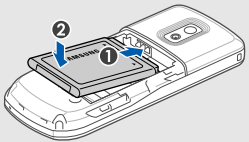

4. Pil kapağını yerine takın.

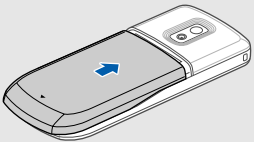

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan bölümündeki çok işlevli giriş yuvasının kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli giriş yuvasına takın.

CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli jakın kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

Bellek kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.

1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Bellek kartı yuvasının kilidini açın.

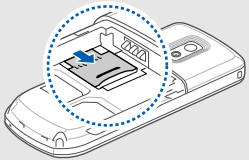

3. Bellek kartı yuvasını yukarı kaldırın ve etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde bir bellek yuvası takın.

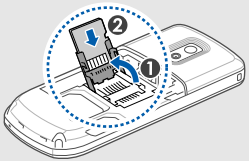

4. Bellek kartı yuvasını kapatın.

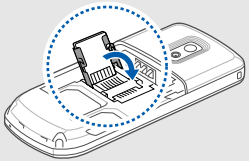

5. Bellek kartı yuvasını kilitleyin.

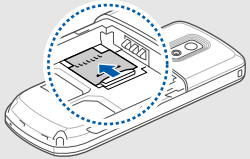

6. Pil kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için pilin kapağını çıkarın, bellek kartı yuvasının kilidini açın ve yukarı kaldırın ve arkasından bellek kartını çıkarın.

Temel fonksiyonları kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemlerin nasıl yapılacağını ve temel özelliklerin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın (gerekirse).
3. <**Tmm**> seçeneğine basın ve yeni SIM kartına bir ad ve simge atayın.
4. <**Sonraki**> seçeneğine basın.
5. SIM kartı etkinleştirin veya varsayılan bir SIM kart seçin (gerekirse).
6. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** öğesini seçin.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <**Menü**> seçeneğine basın.

   Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tmm**> veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuşların ses seviyesini ayarlama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** öğesini seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.
3. <**Sçnkl**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
4. **Telefon sesleri** için sola veya sağa gidin.
5. **Telefon sesleri ses seviyesi** seçeneğini belirtin.
6. Tuşların ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi sola veya sağa kaydırın.
7. <**Kaydet**> seçeneğine iki kez basın.

Sessiz profiline/profilinden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Zil sesinizi değiştirme

Geçerli profilin zil sesini değişirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** öğesini seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

Sessiz profili kullanıyorsanız, zil sesinin seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.

3. **<Sçnkl>** → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
4. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
5. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Başka bir profile geçiş yapmak için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** öğesini seçin.
2. İstediğiniz profili seçin.

Telefon profili oluşturmak için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** öğesini seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Profil için bir isim girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirin.
5. Bitirdiğinizde **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** seçeneğini belirtin.
2. **Resimler** öğesine gitmek için sola veya sağa gidin ve **Duvar kağıdı** seçeneğini belirtin.
3. Bir görüntü kategorisi → bir görüntü seçin.
4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Ekran için bir tema seçin

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** öğesini seçin.
2. Bir tema seçin.

Menü kısayolları atama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirtin.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon** → **Telefon kilidi** → **Açık** seçeneğini belirtin.
2. Yeni bir 4 – 8 basamaklı parola girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.

3. Yeni parolayı tekrar girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve onaylamanız istenir.
- Samsung, yasal olmayan yazılımın neden olduğu parola veya özel bilgi kaybından ya da başka zararlardan sorumlu değildir.

SIM kartlarınızı yönetme

Telefonunuz Dual SIM modunu desteklediğinden, takıp çıkarmak zorunda kalmadan aynı anda iki SIM kartını kullanmanızı sağlar. Varsayılan olarak bir SIM kartın nasıl seçileceğini öğrenin ve SIM kart ayarlarını yapın.

Birincil SIM kartı seçme

1. Bekleme modunda [⊞] tuşuna basın.
2. Kullanılacak SIM kart altında **Varsayılan** seçeneğini belirtin.
3. <**Kaydet**> seçeneğine basın.
   Telefonunuz otomatik olarak yeniden açılır.

SIM kartlar arasında otomatik geçiş yapma

1. Menü modunda **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi** → **SIM otomatik değiştirme** seçeneğini belirtin.
2. **Açık** için sola veya sağa gidin.
3. Kullanılacak her SIM kart için zamanlama belirtin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

SIM kartların adlarını ve simgelerini değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi** → **Kartı kaydedin** seçeneğini belirtin.
2. SIM karta gidin.
3. Adını ve simgesini değiştirin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Arama geldiğinde [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı Gezinti tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek Onayla tuşuna → **<Evet>** basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.

Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi performans için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin (SMS), multimedya (MMS) ve e-posta mesajlarını nasıl göndereceğinizi ve görüntüleyeceğinizi öğrenin.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirtin.
2. Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesajınızın metnini girin. ▶ Metin girme
   Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. **<Sçnkl>** → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için **<Sçnkl>** → **Gönder** seçeneğine basın.

E-posta gönderme

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirtin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı kaydırın.
3. Bir grup adı girin ve aşağı ilerleyin.
4. E-posta metninizi girin.
5. **<Sçnkl>** → **Multimedya ekle** veya **Düzenleyici ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için **<Sçnkl>** → **Gönder** seçeneğine basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metin girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.
T9	1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için yukarı veya aşağı Gezinti tuşuna basın.

Mod	İşlev
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** öğesini seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu** öğesini seçin.
2. **Yeni e-postayı denetle** seçeneğine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **<Sçnkl>** → **Al** seçeneğine basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğini kullanma ile ilgili temel bilgiler alın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve **<Sçnkl>** seçeneğine basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu (telefon, SIM1 veya SIM2) → **Yeni** öğesini seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Belleğe kişi eklemek için **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Menü modunda **Rehber** öğesini seçin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [ ] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- Onayla tuşuna basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için **<Geri>** seçeneğine basın (adım 2).

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Video kaydetme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.

5. Kayıt işlemini durdurmak için <▣> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka bir video kaydetmek için <⮌> seçeneğine basın (adım 4).

Videoları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirtin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

   FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açma veya kapatma
Gezgin	• Sol/Sağ: Bir radyo istasyonu ayarlayın; kayıtlı bir radyo istasyonunu seçin (uzun basın) • Yukarı/Aşağı: Ses seviyesini ayarlama

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ Web'de gezinme
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ▶ sf. 44
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 49
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 45
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ▶ sf. 45

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra:

1. Menü modunda **Müzik** öğesini seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Gezgin	• Sol: çalmayı tekrar başlatmanızı; geri atlamanızı (3 saniyeden az basın); geri taramanızı (uzun basın) sağlar • Sağ: ileri atlamanızı; ileri taramanızı (uzun basın) sağlar • Yukarı/Aşağı: ses seviyesini ayarlama

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve ortam indirmek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Servis sağlayıcınıza bağlı olarak tarayıcı menüsü farklı bir etikete sahip olabilir.

Web sayfalarında gezinme

1. Menü modunda servis sağlayıcınızın giriş sayfasına erişmek için **Tarayıcı** → **Anasayfa** → bir SIM kart (gerekirse) seçin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Gezgin	Web sayfasında yukarı veya aşağı kaydırmanızı sağlar
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnkl>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda **Tarayıcı** → **Yer imleri** öğesini seçin.
2. Bir SIM kartına gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
3. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
4. Sayfa için bir başlık (Ad) ve web adresi (URL) girin.
5. Onayla tuşuna basın.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için:

1. <**Görüntüle**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Tut**> seçeneğine veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Tut**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <**Sçnkl**> → **Bitiş** → **Bekletilen arama** seçeneğine basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapma (konferans görüşme)

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <**Sçnkl**> → **Konferans görüşmesi** seçeneğine basın.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda **+** karakteri girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak rehberden numaraları arayabilirsiniz. ▶ sf. 31

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirtin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizitinizi oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirtin.
2. **<Sçnkl>** → **Kartvizitim** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirtin.
2. Bir kişiye gidin ve **<Sçnkl>** → **Hızlı aramaya ekle** seçeğine basın.
3. Bir numara seçin (gerekirse).
4. Ayarlamak istediğiniz numaraya (2–9) gidin ve **<Ekle>** düğmesine basın.

   Seçilen kişi, hızlı arama numarasına kaydedilir.

Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirtin.
2. **Gruplar** için sola veya sağa gidin.
3. **<Sçnkl>** → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
4. Bir grup adı girin ve Onayla tuşuna basın.
5. Arayan kimliği resmi ayarlamak için bir gruba gidin ve **<Sçnkl>** → **Grup ayarları** → Onayla tuşuna basın.
6. Bir görüntü kategorisi → bir görüntü seçin.

7. Bir grup zil sesi ayarlamak için aşağı doğru ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
8. Bir zil sesi kategorisi→ bir zil sesi ayarlayın.
9. **<Şçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablon kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesaj** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirtin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için boş bir konum seçin.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya mesaj şablonları** seçeneğini belirtin.
2. **<Şçnkl>** → **Yeni ekle** seçeneğine basın.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 28
4. Mesaj ekranında **<Şçnkl>** → **Kayıt yeri** → **Şablonlar** seçeneğine basın.
   Mesaj multimedya şablonu olarak kaydedilir.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj türü seçin.
2. Metin giriş alanında **<Şçnkl>** → **Ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya mesaj şablonları** seçeneğini belirtin.
2. İstediğiniz şablona gidin ve <**Sçnkl**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Bluetooth messenger'ı kullanma

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak ailenizle veya arkadaşlarınızla nasıl sohbet edeceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda **Mesaj** → **Bluetooth messenger** seçeneğini belirtin.
2. <**Sçnkl**> → **Bluetooth kişisi ara** seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için (gerekirse) <**Evet**> seçeneğine basın.
4. Bir aygıta gidin ve <**Seç**> seçeneğine basın.
5. Mesajınızı girin ve Onayla tuşuna basın.
6. Sohbetiniz sona erdiğinde <**Sçnkl**> → **Sohbet sonlandır** seçeneğine basın.
7. <**Evet**> seçeneğine basın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekeceğinizi ve kamera ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi öğrenin.

Seri fotoğraf çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. <▤> → **Çekim modu** → **Çoklu çekim** seçeneğine basın.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Seri fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna uzun basın.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için **<Geri>** seçeneğine basın (adım 3).

Bölünen fotoğraflar çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. <▤> → **Çekim modu** → **Mozaik çekim** seçeneğine basın.
3. Bir resim düzeni seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Onayla tuşuna basın.
6. Başka bir fotoğraf çekmek için **<Geri>** seçeneğine basın (adım 3).

Dekoratif çerçevesi olan fotoğraflar çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. <▤> → **Çerçeve** seçeneğine basın.
3. Bir kare seçin ve Onayla tuşuna basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Çerçeveli fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.
6. Başka bir fotoğraf çekmek için **<Geri>** seçeneğine basın (adım 3).

Kamera seçeneklerini kullanma

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere <☰> seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Çekim modu	Çekim modları arasında geçiş yapmanızı sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Zamanlayıcı	Zaman gecikmesini seçmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Çerçeve	Dekoratif çerçeve seçmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Kamera kısayolları	Kısayol bilgilerini görüntülemenizi sağlar

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere <☰> seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Süreölçer	Zaman gecikmesini seçmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar

Seçenek	İşlev
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Video kamera kısayolları	Kısayol bilgilerini görüntülemenizi sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için <⚙> → **Ayarlar** → **Kamera** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kalite	Fotoğraflarınızın kalitesini ayarlamanızı sağlar
Gece modu	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar
Poz ölçümü	Poz ölçüm türünü seçmenizi sağlar
İzleme	Kamerayı fotoğraf çektikten sonra önizleme ekranına geçecek şekilde ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Deklanşör sesini etkinleştirmenizi sağlar
Yakınlaştırma sesi	Yakınlaştırma sesini etkinleştirmenizi sağlar
Parlaklık sesi	Parlaklık ayarı yaparken çıkacak sesi ayarlamanızı sağlar
Varsayılan depolama	Fotoğrafların kaydedileceği bellek yerini seçmenizi sağlar
Varsayılan ad	Yeni fotoğraflar için varsayılan bir ad düzenlemenizi sağlar

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için <⚙> → **Ayarlar** → **Video kamera** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kalite	Videolarınızın kalitesini ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Deklanşör sesini ayarlamanızı sağlar
Yakınlaştırma sesi	Yakınlaştırma ayarı yaparken çıkacak sesi ayarlamanızı sağlar
Parlaklık sesi	Parlaklık ayarı yaparken çıkacak sesi ayarlamanızı sağlar
Varsayılan depolama	Videoların kaydedileceği bir bellek yeri seçmenizi sağlar
Varsayılan ad	Yeni video klipler bir varsayılan adı düzenlemenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, parça listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyalarını kopyalama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC Stüdyo** veya **Yığın bellek** seçeneğini belirtin.
2. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** seçeneğini belirtin.
3. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirtin.
2. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
3. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
4. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzeltin veya girin (gerekirse).
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. Senkronizasyon işlemini başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda **Müzik** → **Parça listeleri** öğesini seçin.
3. **<Sçnkl>** → **Çalma listesi oluştur** seçeneğine basın.
4. Yeni çalma listeniz için bir ad girin ve Onayla tuşuna basın.
5. Yeni çalma listesini seçin.
6. **<Sçnkl>** → **Ekle** → **Parçalar** seçeneğine basın.

Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Menü modunda **Müzik** seçeneğini belirtin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin:

Seçenek	İşlev
Tekrarlama modu	Tekrar modunu değiştirme
Keverés	Karışık çalma modunu etkinleştirme
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda müziğin arka planda çalınıp çalışmayacağını ayarlayın
Ses efektleri	Varsayılan ekolayzer türünü seçmenizi sağlar
Müzik otomatik kapalı	Kayıttan yürütmenin durdulacağı zamanı ayarlamanızı sağlar
Arayüz görünümü	Kayıttan yürütme sırasında dış görünümü değiştirmenizi sağlar

4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

FM radyodan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirtin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kaydı başlatmak için <**Sçnkl**> → **Kayıt** seçeneğine basın.
5. Kaydı tamamladığınızda Onayla tuşuna veya <**Durdur**> seçeneğine basın.
   Müzik dosyası **FM radyo klipleri** içine kaydedilir (Menü modunda **Dosyalarım** → **Müzik** öğesini seçin).

Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi dijital ortamdan çok daha düşük olacaktır.

Radyo kanallarını otomatik olarak saklama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirtin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. <**Sçnkl**> → **Otomatik ayarla...** seçeneğine basın.
5. Onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).
   Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** öğesini seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. **Aktifleştirme** seçeneğine gidin.
4. **Açık** için sola veya sağa gidin.

5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesine izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğine gidin ve sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğini işaretleyin.
   Özel seçeneğini belirlerseniz, aşağı gidin ve telefonunuzun görünür olacağı süreyi ayarlayın.
6. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini belirtin.
2. Bir aygıta gidin ve <**Seç**> seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.
   Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Kartviziti gönder** veya **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın (kişi verileri gönderilirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda **Mesaj** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirtin.
2. **Açık** yapmak için sola veya sağa gidin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Bir kişiye gidin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. **<Sçnkl>** → **Ekle** seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
9. Aşağı doğru kaydırın ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. **<Kaydet>** → **<Evet>** seçeneğine basın.

Acil durum mesajı gönderebilmeniz için tuşların kilitli olması gerekir. [ ] seçeneğine dört kez basın.

Acil durum mesajı gönderdiğinizde, siz [ ] tuşuna basana kadar tüm telefon fonksiyonları durdurulur.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen görüşmeler yapmak zorunda kalmamak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz. İsterseniz kayıtlı bir sesi tekrar çalarak telefonda konuşuyor gibi görünebilirsiniz.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için kısayol tuşu ayarlamanız gerekir.
▶ sf. 25

Sahte arama yapmak için:

- Bekleme modunda → **<Evet>** kısayol tuşuna basın.
- Tuşlar kilitliyken kısayol tuşuna dört kez basın.

Sahte aramadan önce beklenecek süreyi değiştirmek için **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** → bir seçenek → **<Kaydet>** seçin.

Ses kaydetme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirtin.
2. **Sahte arama sesi** seçeneğine gidin ve **<Sçnkl>** → **Düzenle** seçeneğini belirtin.
3. Kayıt işlemini başlatmak için **<Kaydet>** seçeneğine basın.
4. Mikrofona doğru konuşun.
5. Konuşmayı bitirdiğinizde **<Kaydet>** seçeneğine basın.
6. Kaydı sahte aramaya yanıt olarak kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** öğesini seçin.
2. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **<Sçnkl>** → **Ses kayıt listesi'ne git** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Gezgin	• Sol: dosyada geriye gitmenizi sağlar • Sağ: dosyada ileriye gitmenizi sağlar • Yukarı/Aşağı: ses seviyesini ayarlama
<Durdur>	Kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar

Görüntüleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** öğesini seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Sçnkl>** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın. Bazı efektlerde yalnızca efektin düzeyini ayarlayın.
   Görüntünün belirli alanlarına buğu efekti uygulamak için dikdörtgenin konumunu ve boyutunu değiştirin ve **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
6. Tamamladığınızda **<Sçnkl>** → **Farklı kaydet** → **<Evet>** seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve Onayla tuşuna basın.

Resim ayarlama

1. Düzenlenecek resmi seçin; “Resimlere efekt uygulama” içinde 1-3. adımlara bakın.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine (Otomatik seviye parlaklık, kontrast veya renkli) basın.
   Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
3. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 6-7. adımlara bakın.

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek resmi açın. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 1-3. adımlara bakın.
2. **<Sçnkl>** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine basın.
3. Görüntüyü istediğiniz şekilde döndürün veya çevirin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.
   Boyutu değiştirmek için bir boyut seçin ve **<Evet>** seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 6-7. adımlara bakın.

Resmi kırpma

1. Düzenlenecek resmi açın. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 1-3. adımlara bakın.
2. **<Sçnkl>** → **Kırp** seçeneğine basın.
3. Dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alana getirin ve Onayla tuşuna basın.
   Dikdörtgenin boyutunu değiştirmek veya tekrar ayarlamak için **<Sçnkl>** → **Yeniden boyutlandır** seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 6-7. adımlara bakın.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek resmi açın. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 1-3. adımlara bakın.
2. **<Sçnkl>** → **Ekle** → görsel bir özelliğe (çerçeve, görüntü, küçük resim, ifade simgesi veya metin) basın.
3. Görsel bir özellik seçin veya metin girip **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

4. Görsel özelliği veya metni taşıyın, boyutunu değiştirin veya döndürün ve Onayla tuşuna basın.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 6-7. adımlara bakın.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Oyun oynama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** öğesini seçin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulama seçin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için **<Şçnkl>** seçeneğine basın.

Dünya saatini görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatleri ekranınızda görüntülenecek şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** öğesini seçin.
2. Aşağı ilerleyerek ortadaki saate gidin.
3. Sola veya sağa ilerleyerek bir saat dilimine gidin.
4. Aşağı ilerleyerek alt saate gidin.
5. Sola veya sağa ilerleyerek bir saat dilimine gidin.
6. Dünya saatinizi kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Yaz saatini ayarlamak için **<Sçnkl>** → **Gün ışığından yararlanma saatini ayarla** → saat dilimlerine basın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

İkili Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini kaydettikten sonra:

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** öğesini seçin.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin ve **<Sçnkl>** → **İkinci saat olarak işaretle** seçeneğine basın.
3. **<İptal>** → **Geri** seçeneğine basın.
4. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** seçeneğini belirtin.
5. Sola veya sağa kaydırarak **Resimler** seçeneğine gidin (gerekirse).
6. **Saat** seçeneğini belirtin.

7. **İkili** için sola veya sağa gidin.
8. <**Kaydet**> seçeneğine iki kez basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda **Alarmlar** seçeneğini belirtin.
2. Boş bir alarm konumunu seçin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kaydet**> veya <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında

- Alarmı ertelemeden durdurmak için <**Tmm**> veya Onayla tuşuna basın.
- Alarmı erteleme özelliğini kullanarak durdurmak için <**Tmm**> veya Onayla tuşuna basın ya da alarmın erteleme süresince çalmaması için sürecinde <**Erteleme**> seçeneğine basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda **Alarmlar** seçeneğini belirtin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3. Aşağı gidin (gerekirse).
4. **Kapalı** için sola veya sağa gidin.
5. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Hesap makinesi** öğesini seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kurları ve ölçüleri dönüştürme

1. Bekleme modunda **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** öğesini seçin.
2. **<Ayarla>** seçeneğine basın.
3. Geri sayılacak süreyi girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için Onayla tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **<Tmm>** seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Kronometre** öğesini seçin.
2. Başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde **<Dur>** seçeneğine basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırlandı>** seçeneğine basın.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Görevler** öğesini seçin.
2. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **<Kaydet>** veya **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Not** öğesini seçin.
2. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** öğesini seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Görüntüle** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** öğesini seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **<Kaydet>** veya **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihteki etkinlikleri görüntülemek için:

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** öğesini seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri etkinlik türüne göre görüntülemek için:

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** öğesini seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türüne basın.

Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

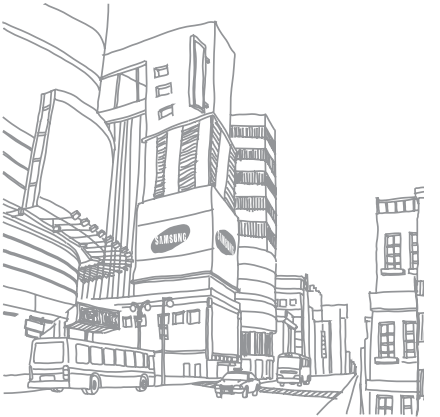

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen yetkili servisi aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yollarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon SIM kartı yerleştirmenizi ister.

SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda “Hiçbir şebeke bulunamadı” veya “Şebeke hatası” görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- [ ] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda telefonunuz daha fazla güç harcar ve ısınabilir.

Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Dizin

acil durum mesajı 50

alarmlar
- devre dışı bırakma, 57
- durdurma, 57
- oluşturma, 57

araçlar
- alarm, 57
- dönüştürücü, 58
- geri sayan süreölçer, 58
- görüntü düzenleyici, 53
- hesap makinesi, 58
- kronometre, 58
- takvim, 59

aramalar
- arama, 27

d
- bekletilen aramaları alma, 36
- bekletilen, 36
- cevaplama, 27
- cevapsız aramaları görüntüleme, 35
- cevapsız aramaları yanıtlama, 35
- ek arama yapma, 36
- ek aramaları yanıtlama, 36
- gelişmiş fonksiyonlar, 35
- konferans, 37
- rehberden, 37
- sahte arama, 50
- son aranan, 36
- temel fonksiyonlar, 27
- uluslararası numaralar, 37

Bluetooth
- etkinleştirme, 48
- veri alma, 49
- veri gönderme, 49

Bluetooth messenger 40

bellek kartı 20

bkz. araçlar, kronometre

çevrimdışı profil 22

dönüştürücü
- bkz. araçlar, dönüştürücü

duvar kağıdı 25

dünya saatleri
- görüntüleme, 56
- ikili ekran ayarlama, 56

FM radyo
dinleme, 32
istasyonları kaydetme, 47
şarkı kaydetme, 47

fotoğraflar
gelişmiş çekim, 40
görüntüleme, 31
temel çekim, 31

geri sayan süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

görüntüler
görsel özellik ekleme, 54

hesap makinesi
bkz. araçlar, hesap makinesi

internet
bkz. web tarayıcı

Java
oyun başlatma, 55
uygulamalara erişme, 55

kısayol tuşları
bkz. kısayollar

kısayollar 25

kartvizitler 38

kilitleme
bkz. telefon kilidi

kişiler
bulma, 31
ekleme, 30
grup oluşturma, 38

konferans görüşmeler
bkz. görüşmeler, konferans

kronometre

kulaklık 28

mesajlar
anlık mesaj gönderme (Bluetooth messenger), 40
e-posta gönderme, 29
e-posta görüntüleme, 30
metin gönderme, 28
metin görüntüleme, 30
multimedya gönderme, 28
multimedya görüntüleme, 30

metin
girme, 29
mesajları, 28
not oluşturma, 59

multimedya
bkz. mesajlar

müzik çalar
müzik dinleme, 33

özelleştirme, 46
parça listesi oluşturma, 46
senkronize etme, 45

not
bkz. yazılı veya sesli notlar

pil
şarj etme, 19
takma, 17
zayıf pil göstergesi, 19

radyo
bkz. FM radyo

resimler
ayarlama, 53
dönüştürme, 54
efekt uygulama, 53
kırpma, 54

SIM kart 17

SIM kart yönetimi 26

saat
bkz. dünya saati

ses
arama sesi, 27
tuş sesi, 23

sesli notlar
kaydetme, 52
yürütme, 52

sessiz profil 24

süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

şablonlar
ekleme, 39
metin, 39
multimedya, 39

takvim
bkz. araçlar, takvim

tarayıcı
bkz. web tarayıcı

telefon kilidi 25

tema 25

tuş sesleri 23

videolar
görüntüleme, 32
kaydetme, 31

zil sesi 24

Windows Media Player 45

web tarayıcı
ana sayfayı başlatma, 34
yer işareti ekleme, 34

SAMSUNG ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: GT-C3212

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.02 — Yong-Sang Park/S. Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.